



FX

ALMACENADORES
GENNAKER Y CÓDIGO 0
NUEVA GAMA
by facnor


www.facnor.com

INSTRUCCIONES INSTALACIÓN
ALMACENADORES GENNAKER Y CÓDIGO 0

MONTAJE RÁPIDO Y SENZILLO DEL CABO DE MANIOBRA


Los almacenadores Facnor FX permiten desplegar y enrollar con facilidad velas volantes con grátil libre como Gennaker, Códigos 0 o trinquetas. Especialmente desarrollados para una instalación rápida y una navegación segura.

A – INSTALACIÓN DEL CABO DE MANIOBRA

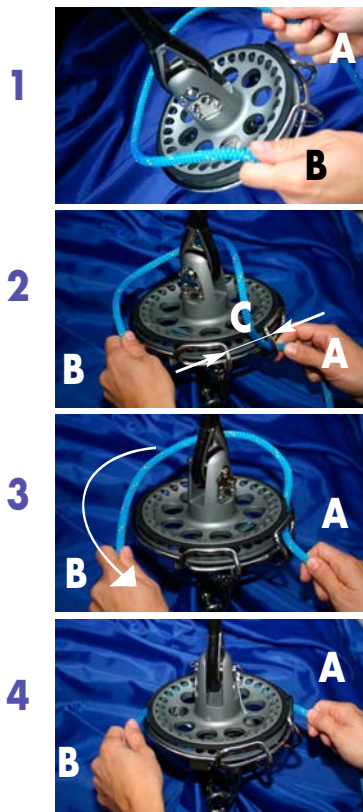


- 1 - Colocar el cabo de maniobra sinfín encima de la polea dentada.
- 2 - Poner la parte (A) del cabo entre los 2 ganchos de inox (C) y deslizar el cabo por debajo y hacia la derecha del gancho.
- 3 - 4 - 5 - Tirar de la parte (B) del cabo para introducir el cabo alrededor de la polea y situarlo debajo del anillo de goma.
- 6 - Poner la parte (B) del cabo entre los dos ganchos de inox.
- 7 - Pasar la parte (B) del cabo por debajo del gancho izquierdo.
- 8 - El cabo se desliza alrededor de la polea dentada y pasa por dentro de ambos ganchos.

El cabo está listo para enrollar y desenrollar la vela.

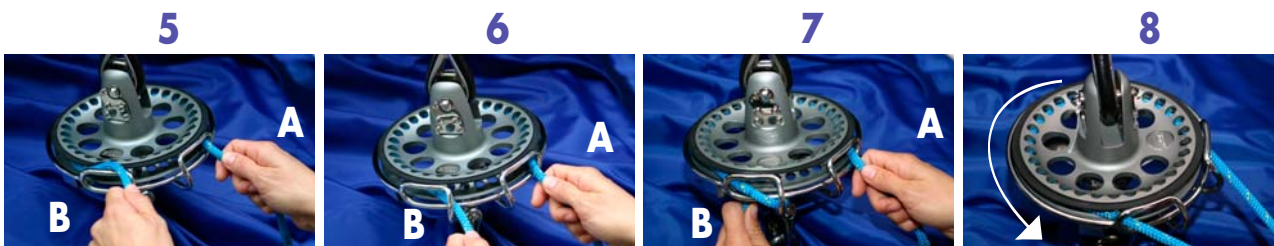


B – COLOCAR O QUITAR LA VELA

9

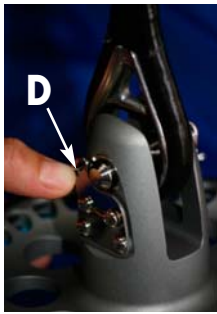

9 & 10 - Para liberar el cabo antitorsión del giratorio o de la polea dentada, se debe quitar el pin: bajar la palanca (D) y sacar el pin.

11 - Para colocar el guardacabo con el cabo antitorsión en el giratorio o en la polea dentada introducir el pin hasta oír un « clic » (sin tocar la palanca). La vela quedará fija y asegurada.

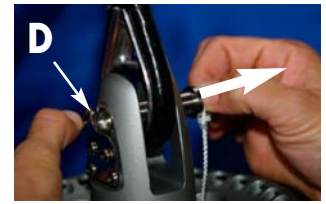

10



11

12 & 13 - La guía de inox (E) puede ajustarse para orientar correctamente el cabo de maniobra (ver instrucciones de montaje).

D – CONSEJOS

- Preparar la maniobra para reducir el tiempo en la proa del barco.
- Antes de subir la vela, comprobar que el Gennaker esté libre de escotas, etc. que dificulten la maniobra.
- Toda maniobra en la proa del barco debe realizarse con seguridad. Puede asegurarse al barco mediante una línea de vida.



12

E – INSTALACIÓN

La siguiente secuencia ilustra la fácil y rápida instalación de la vela y del almacenador. Poner el almacenador con la vela en cubierta, colocar el puño de amura y el giratorio en la driza izar, desenrollar y controlar la escota.



13

F Á C I L I N S T A L A C I Ó N



1

2

3

4

5

6

F – PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO :



- Mecanismo estanco, no requiere un mantenimiento especial. Es aconsejable limpiar regularmente el almacenador con agua tibia para eliminar la sal.
- No aplicar ningún disolvente, lubricante ni producto químico sobre el anillo de goma de la polea dentada en el tambor. Utilizar agua con un poco de jabón para limpiarlo.



GIRATORIO



Para más información contacte con su distribuidor: [Eromar info@eromar.es](mailto:info@eromar.es) / www.eromar.es o con [Facnor info@facnor.com](mailto:info@facnor.com) / www.facnor.com