

**FX**

NEUE AUSFÜHRUNG  
BESONDERE  
EIGENSCHAFTEN  
GENNAKER & CODE 0

www.facnor.com

Bedienungsanleitung

GENNAKER & CODE 0 FURLERS

schnell & einfach zu bedienen



Der Facnor FX-Furler ist entworfen worden, um Ihren Gennaker oder Code Zero einfach ein- und auszurollen. Ferner hat unser Designteam unterschiedliche Neuerungen entwickelt, um den Furler sicher und schnell zu installieren.

A – Gebrauch und Einsetzen der Endlos-Roll-Leine



1 - Positionieren Sie die Endlos-Roll-Leine oberhalb um die Trommel.

2 - Legen Sie das Ende A der Endlos-Roll-Leine zwischen die beiden Haken © und schieben die Leine unter den rechten Haken.






3 - 4 - 5 - Ziehen Sie das Ende B der Endlos-Roll-Leine nach und nach, und führen Sie die Leine unter die Gummilippe bis Sie den linken Haken erreichen.



6 - Nehmen Sie das Ende B der Endlos-Roll-Leine zwischen den beiden Haken nach unten.

7 - Schieben Sie das Ende B der Endlos-Roll-Leine unter den zweiten Haken.

8 - Die Leine läuft durch beide Führungsausgänge. Jetzt ist die Trommel gebrauchsfertig: einfach die Endlos-Roll-Leine ziehen, um Ihren Gennaker oder Code Zero ein- und auszurollen.

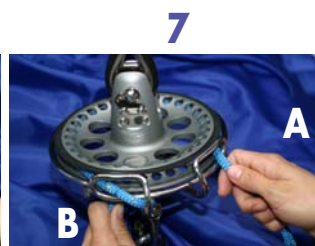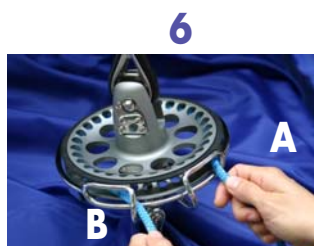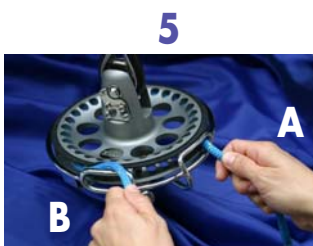

## Ausrichtung und Befestigung der Tauwerkführung

### 1: Vorbereitung der Trommel

Nehmen Sie die Trommel und die Tauwerkführung ( nicht befestigt ). Fixieren Sie die untere Befestigung der Trommel. Reinigen und entfernen Sie das Fett ( falls nötig) von den beigefügten Schrauben und den Gewindebohrungen am unteren Teil der Trommel.

### 2: Ausrichtung der Tauwerkführung & Makierung

- Befestigen Sie den unteren Trommelbeschlag am Deckpütting. Markieren Sie jetzt, welche Richtung für die Tauwerkführung optimal ist, um das Ein- und Ausrollen zu gewährleisten. Kennzeichnen Sie unten an der Führung in welche Position die Schrauben gesetzt werden.


### 3: Vorbereitung der Tauwerkführung

- Nehmen Sie die Verpackung mit den Schrauben, Inbus-Schlüssel und dem Kleber. Entfernen Sie vom Gewinde der Schrauben und den Gewindelöchern das Fett. Versehen Sie jede der mitgelieferten Schrauben in der Mitte des Gewindes mit einen Tropfen Kleber.



### 4: Befestigung der Tauwerkführung

Führen Sie die 4 Schrauben in die vorgesehenen Gewindebohrungen und ziehen diese schnell an. Entfernen Sie die Rückstände des Klebers.

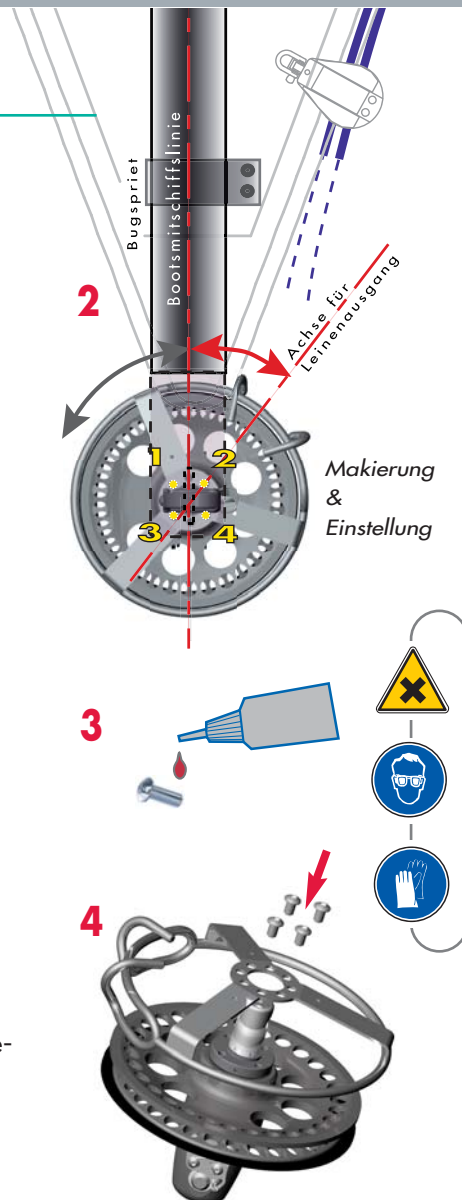

Achtung: Arbeiten Sie nur an belüfteten Plätzen. Schützen Sie Ihre Haut und Augen ( im Falle der Berührung mit den mitgelieferten Produkten, ist den beigefügten Instruktionen folgezuleisten. Diese Produkte können reizen, giftig und umweltbelastend sein. Werfen Sie die Verpackung nur in vorgesehene Behälter.

## Installation des Tauwerkschäkels

Wenn Sie einen Tauwerkschäkel installieren, folgen Sie den unten beschriebenen Schritten:



Fett entfernen



Ausrichten



Kleber



Schraube



Sichern



Bitte zögern Sie nicht, wenn Sie Fragen haben und kontaktieren Sie das Facnor-Verkaufsteam oder einen Agenten. [info@facnor.com](mailto:info@facnor.com) // [www.facnor.com](http://www.facnor.com)