


# FX

NEUE AUSFÜHRUNG  
BESONDERE  
EIGENSCHAFTEN  
GENNAKER & CODE 0

www.facnor.com


Einbauanleitung

GENNAKER & CODE 0 FURLERS

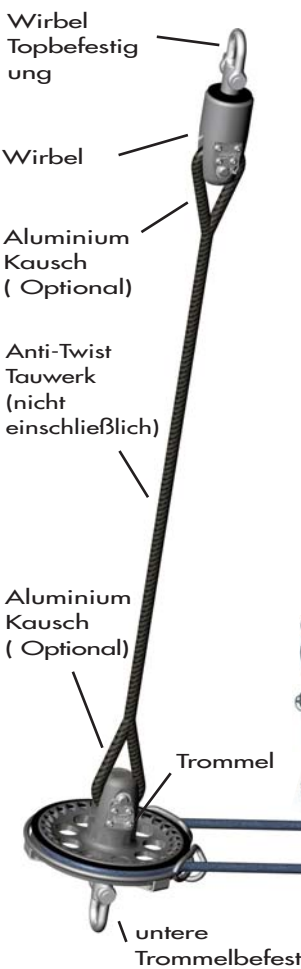

**1 - Paketinhalt** ( nach Erhalt kontrollieren)

**Standard Ausstattung**

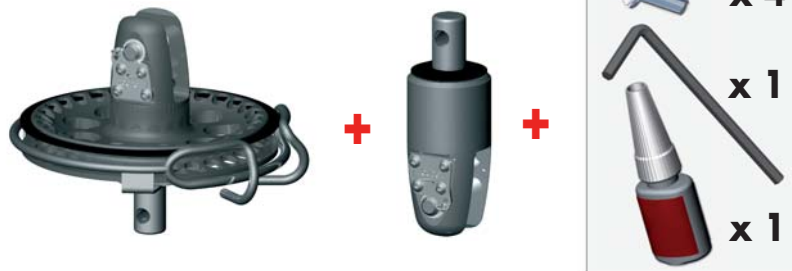

**+ 2 Ausführungen der Befestigungen ( Oben + Unten):**

Abhängig vom Furler Modell sind folgende Befestigungen in der standard Ausstattung enthalten

Furler Modell	FX 900 E	FX 900	FX 1500	FX 2500	FX 4500	FX 7000	FX 12000	FX 20000
geschweißter Schäkel	x 2	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
Tauwerkschäkel	-	-	-	-	-	x 1	x 1	x 1
Schnappschäkel		x 1	x 1	x 1	x 1	-	-	-

**+ FX Optionen**



gespleißte Reffleine



Aluminium Kausch



Extra Block ( für 2-zu-1 Wirbel oder Trommel)

Gespleißte Reffleine	ø Durchmesser / Modell	FX 900 E	FX 900	FX 1500	FX 2500	FX 4500	FX 7000	FX 12000	FX 20000
*Abhängig vom Furler Modell können folgende gespleißte Reffleinen als Option enthalten sein.	ø 6 (1/4")	x 12 m (39') x 16 m (52')	x 12 m (39') x 16 m (52')	x 12 m (39') x 16 m (52')	-	-	-	-	-
	ø 8 (5/16")	-	-	-	x 16 m (52') x 20 m (65')	x 16 m (52') x 20 m (65')	x 16 m (52') x 20 m (65')	-	-
	ø 10-12 mm (13/32"- 1/2")	-	-	-	-	-	-	Länge nach Bedarf	-
	ø 12-14 mm (1/2"- )	-	-	-	-	-	-	-	Länge nach Bedarf

## Ausrichtung und Befestigung der Tauwerkführung

### 1: Vorbereitung der Trommel

Nehmen Sie die Trommel und die Tauwerkführung ( nicht befestigt ). Fixieren Sie die untere Befestigung der Trommel. Reinigen und entfernen Sie das Fett ( falls nötig) von den beigefügten Schrauben und den Gewindebohrungen am unteren Teil der Trommel.

### 2: Ausrichtung der Tauwerkführung & Makierung

- Befestigen Sie den unteren Trommelbeschlag am Deckpütting. Markieren Sie jetzt, welche Richtung für die Tauwerkführung optimal ist, um das Ein- und Ausrollen zu gewährleisten. Kennzeichnen Sie unten an der Führung in welche Position die Schrauben gesetzt werden.


### 3: Vorbereitung der Tauwerkführung

- Nehmen Sie die Verpackung mit den Schrauben, Inbus-Schlüssel und dem Kleber. Entfernen Sie vom Gewinde der Schrauben und den Gewindelöchern das Fett. Versehen Sie jede der mitgelieferten Schrauben in der Mitte des Gewindes mit einen Tropfen Kleber.



### 4: Befestigung der Tauwerkführung

Führen Sie die 4 Schrauben in die vorgesehenen Gewindebohrungen und ziehen diese schnell an. Entfernen Sie die Rückstände des Klebers.

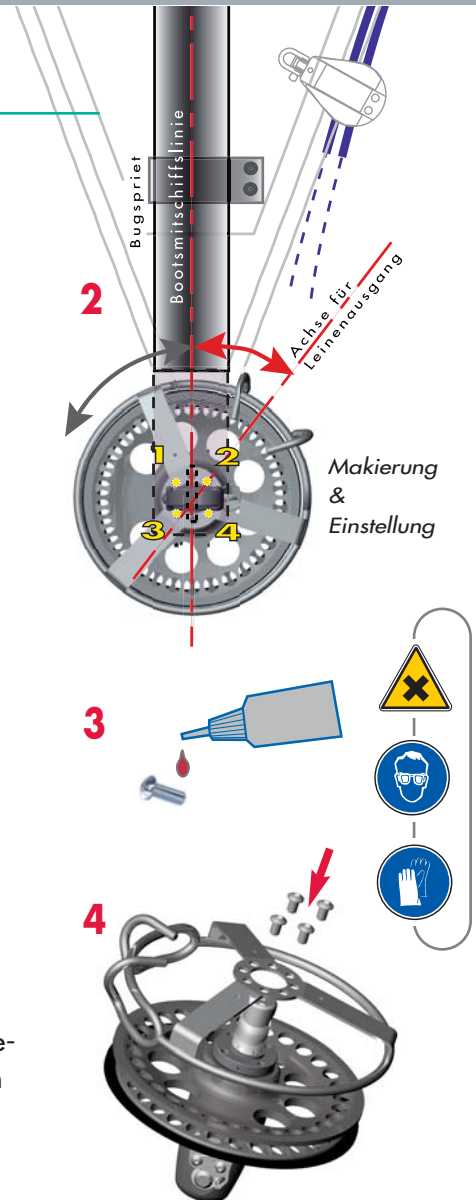

Achtung: Arbeiten Sie nur an belüfteten Plätzen. Schützen Sie Ihre Haut und Augen ( im Falle der Berührung mit den mitgelieferten Produkten, ist den beigefügten Instruktionen folgezuleisten. Diese Produkte können reizen, giftig und umweltbelastend sein. Werfen Sie die Verpackung nur in vorgesehene Behälter.

## Installation des Tauwerkschäkels

Wenn Sie einen Tauwerkschäkel installieren, folgen Sie den unten beschriebenen Schritten:



Fett entfernen



Ausrichten



Kleber



Schraube



Sichern



Bitte zögern Sie nicht, wenn Sie Fragen haben und kontaktieren Sie das Facnor-Verkaufsteam oder einen Agenten. [info@facnor.com](mailto:info@facnor.com) // [www.facnor.com](http://www.facnor.com)